

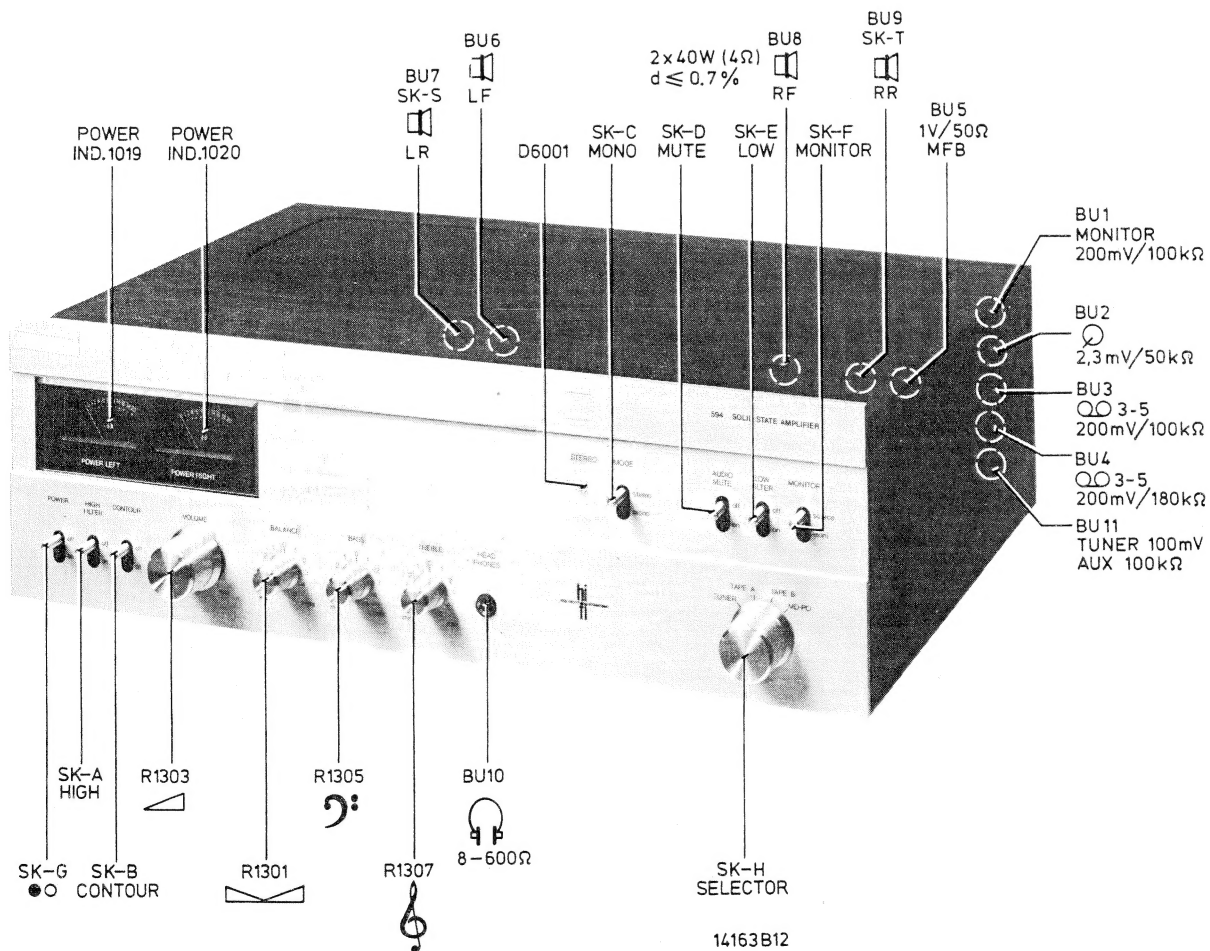


Service
Service
Service


Service Manual

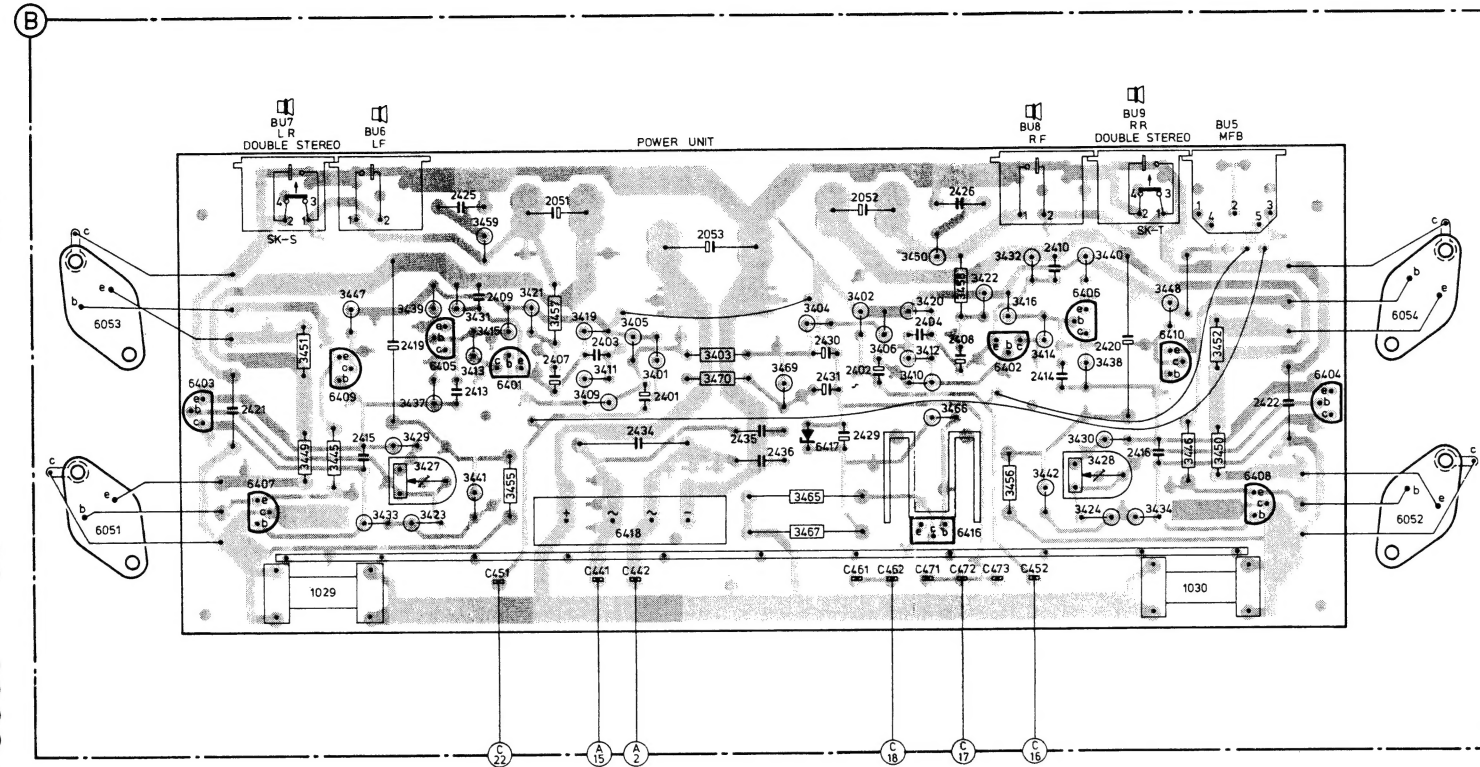


MISC.	D6001	SK-G	6051,6053,SK-A 6403,SK-B,6407 SK-S 6409 6405 6401 6418 6417 6416 6402 6406 SK-T,6410 6408 6404 6052,6054															SK-H 6565 6561 6563 6502 6504 6503 6501					MISC.
			6303 1029,6301,6302 6304 6313,6311,6307,6317,6312 6314 6318 6308 1030															6566 6562 6564 6551 6552					MISC.
C	2051...2332		2313...2316,2311 2302,2309,2301,2303,2310,2305,2304,2306 2312,2326,2051 2053,2321...2323,2319 2052 2326,2326,2324 2331 2332															2506,2510,2512,2502,2504,2508,2507,2503,2501,2511,2509,2505					2501...2512
	2401...2465		2421 2419 2425,2413,2409 2407 2403,2434,2401 2435,2436,2429...2431,2402 2404,2426,2408 2416,2410 2420,2416 2422															2555,2553,2551 2554,2552,2556					2501...2568
	1301...3319		3304,3319,3303 3301,3310...3316,3309,1304,1303,3302 1302,1301 1305,1306 1307,1308															3506,3512,3518,3508,3513,3517,3501,3504,3509,3511,3519,3507,3505					3501...3519
R	3320...3370		3323 3321 3433,3429,3427,3423,3413,3415,3421,3419,3409,3411,3405,3401,3403,3407 3404 3402,3406,3410,3412,3420,3422,3432,3416,3414,3430,3424,3428,3434															3547,3548 3537...3544,3530,3527...3529,3531...3534,3520...3524 3551 3553...3555,3559,3557 3558 3556					3551...3559
	3401...3434		3449,3451,3445 3439 3437 3441,3459,3455 3457 3469,3465,3467 3460 3466,3458,3456,3442 3440,3438 3448,3446,3450,3452															3579...3582,3569...3574,3575...3578 3563 3561 3562,3560,3564...3566					3560...3582
	3435...3510																						

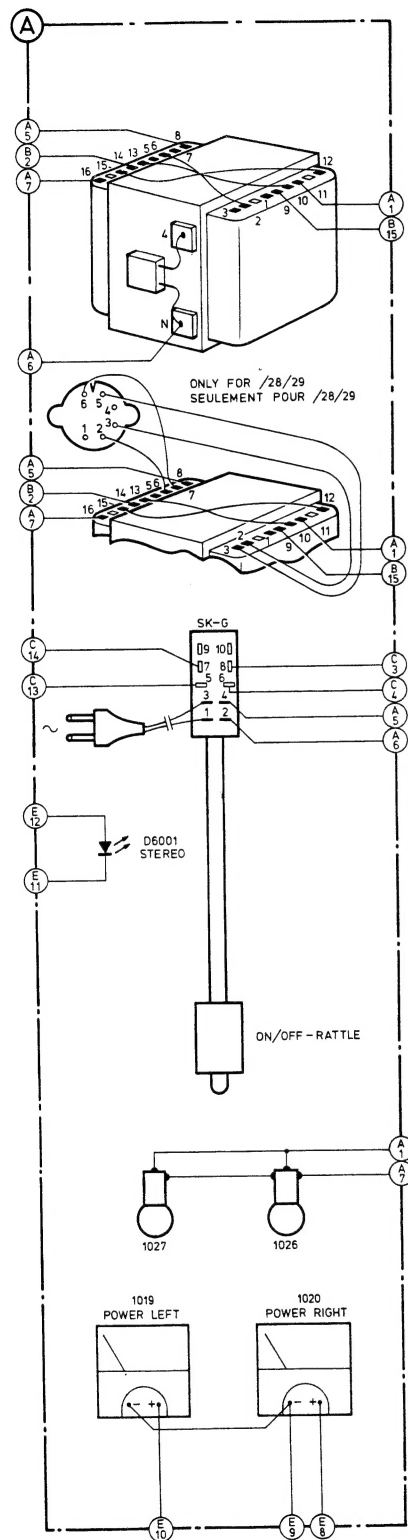


	BU11	BU2	F1029	TS6501	TS6503	BU2	BU3	BU1	TS6551	TS6301	TS6303	D6317	TS6307	6311	6313
M	1051	LA1026/1027	D6418	F1030	TS6502	TS6504	TS6416		TS6552	TS6302	TS6304	D6318	TS6308	6312	6314
C		2502	2501	2504	2503	2506	2505	2507	2510	2511					
R	3547	2434	2436	2430	2431	2053	2421	2422	2332	2429	2512	2331			
R		3501	3503	3507	3508	3505	3509	3513	3511	3519	3521	3523	3537	3541	3543
R		3502	3504	3506	3510	3512	3518	3520	3522	3524	3528	3530	3532	3534	
R		3469	3470		3467	3465	3466	3370	3369		3544				

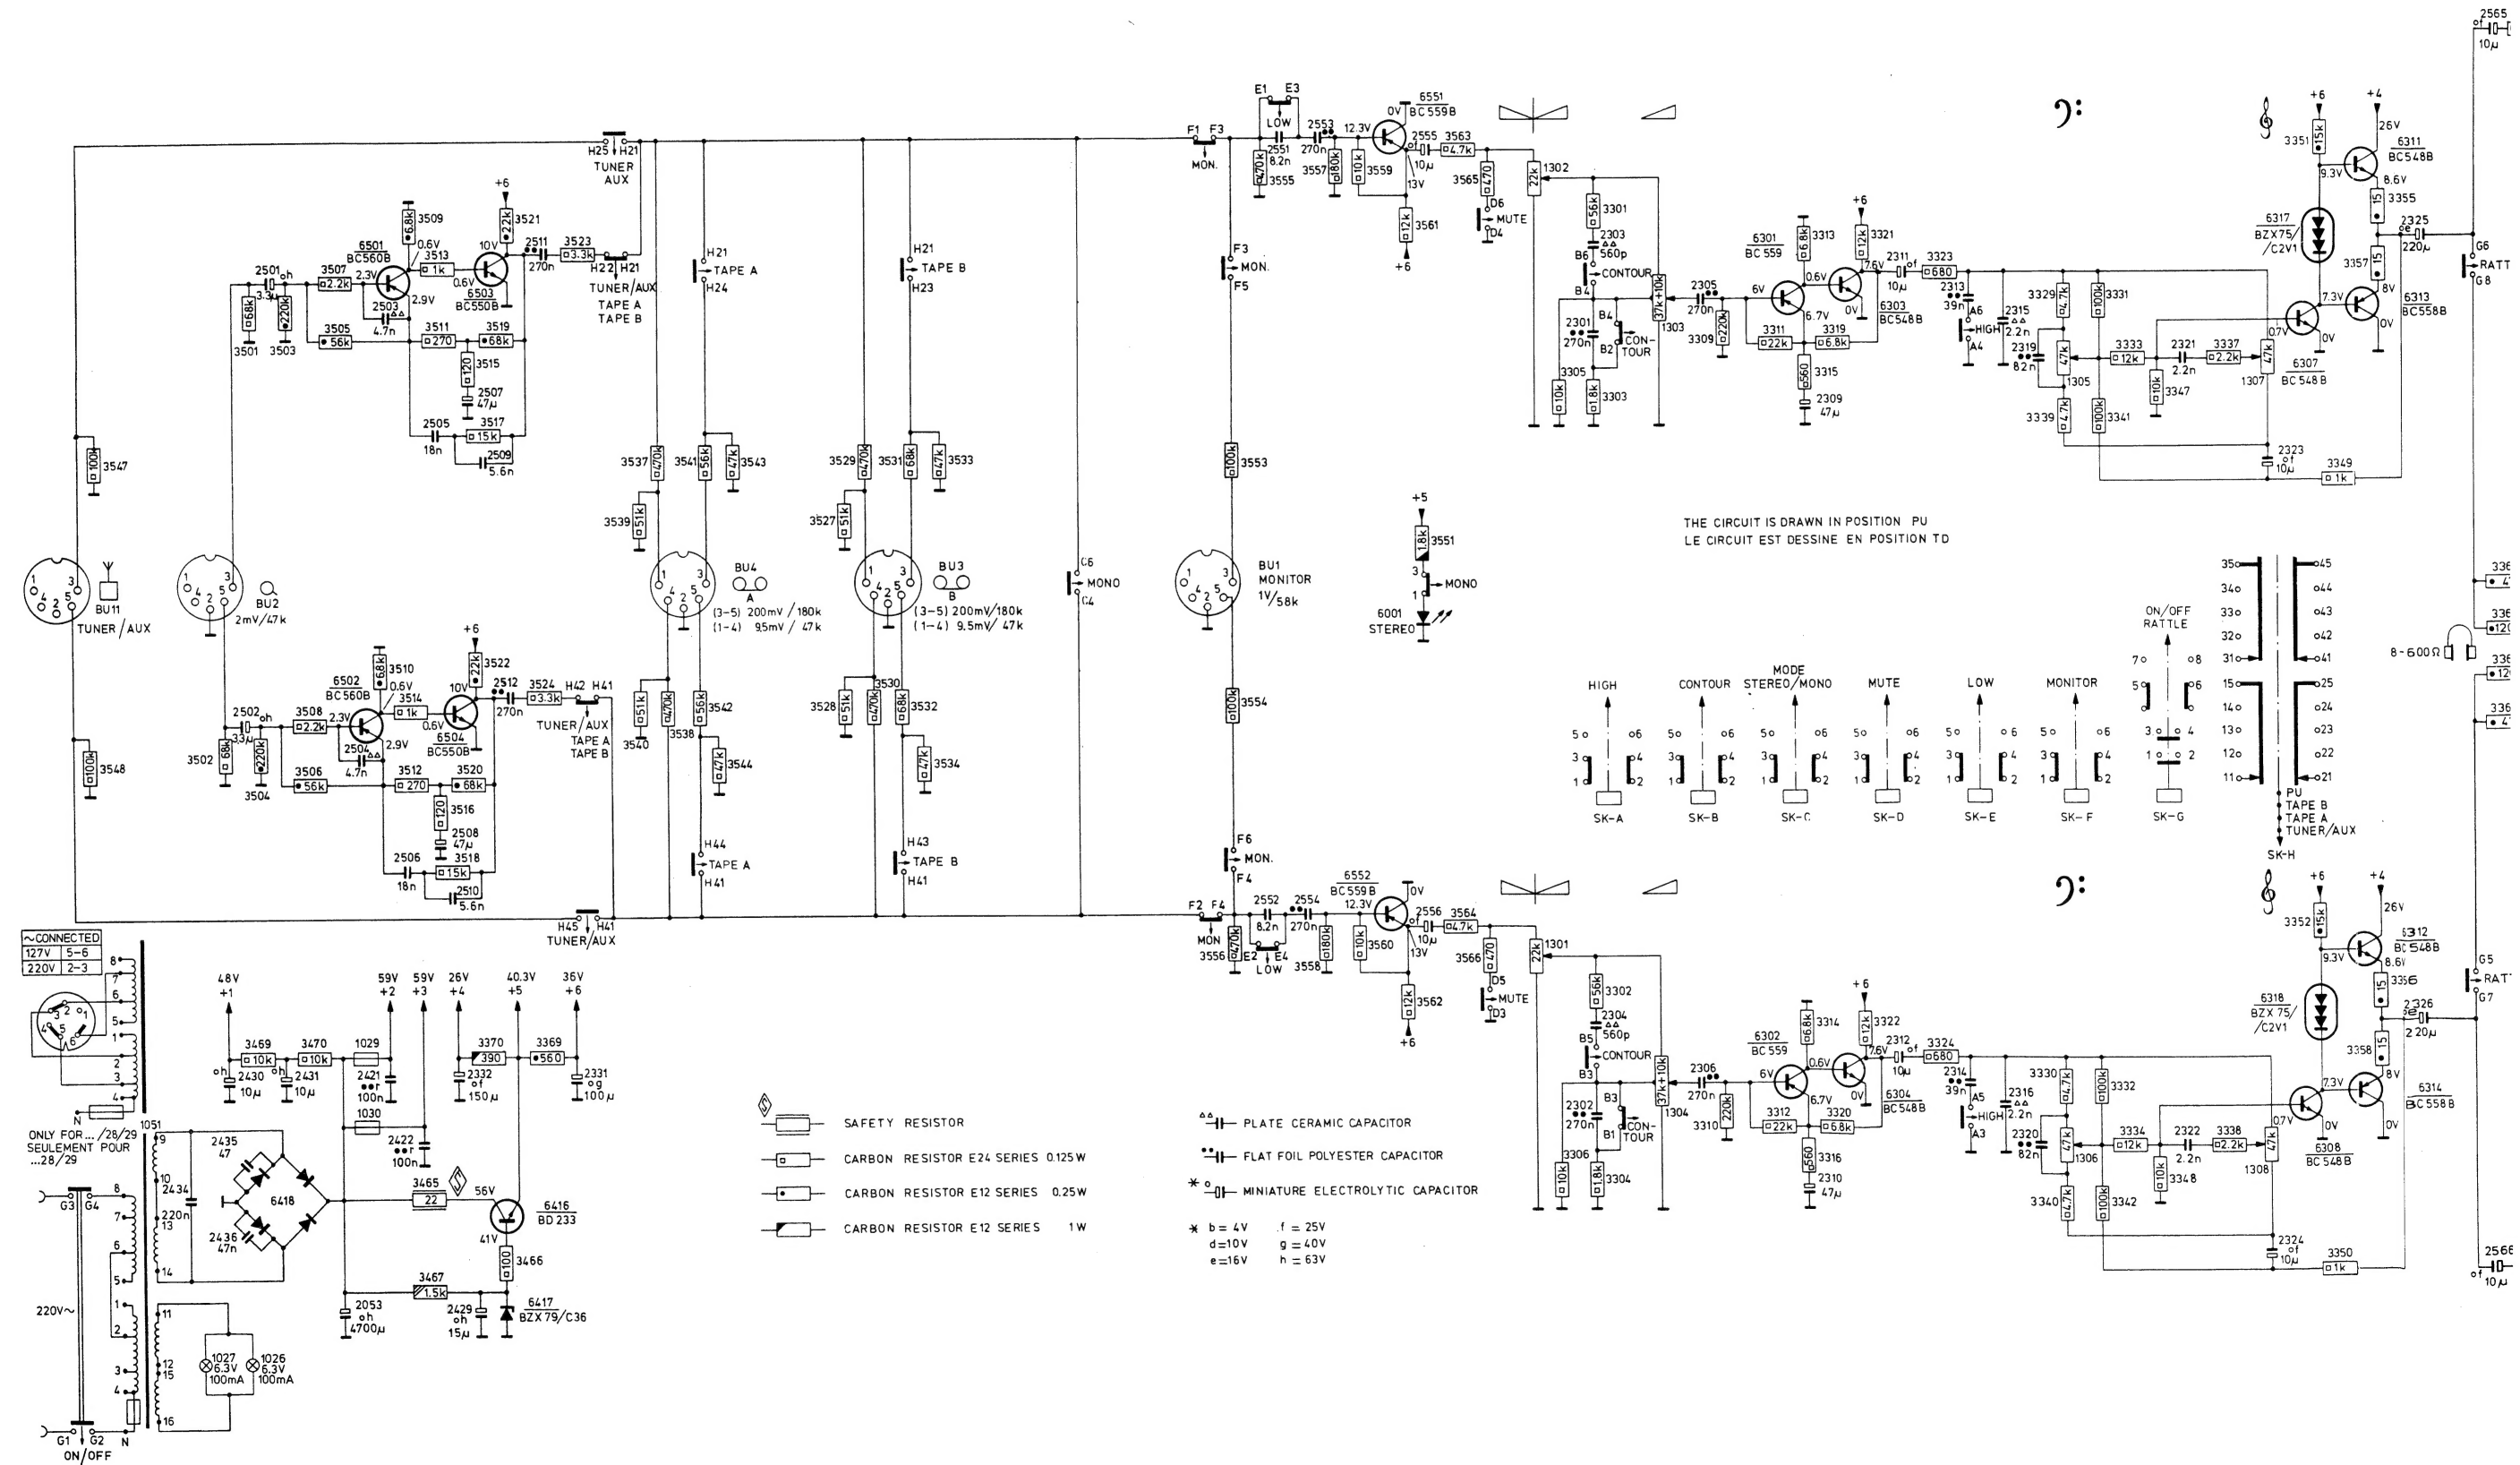


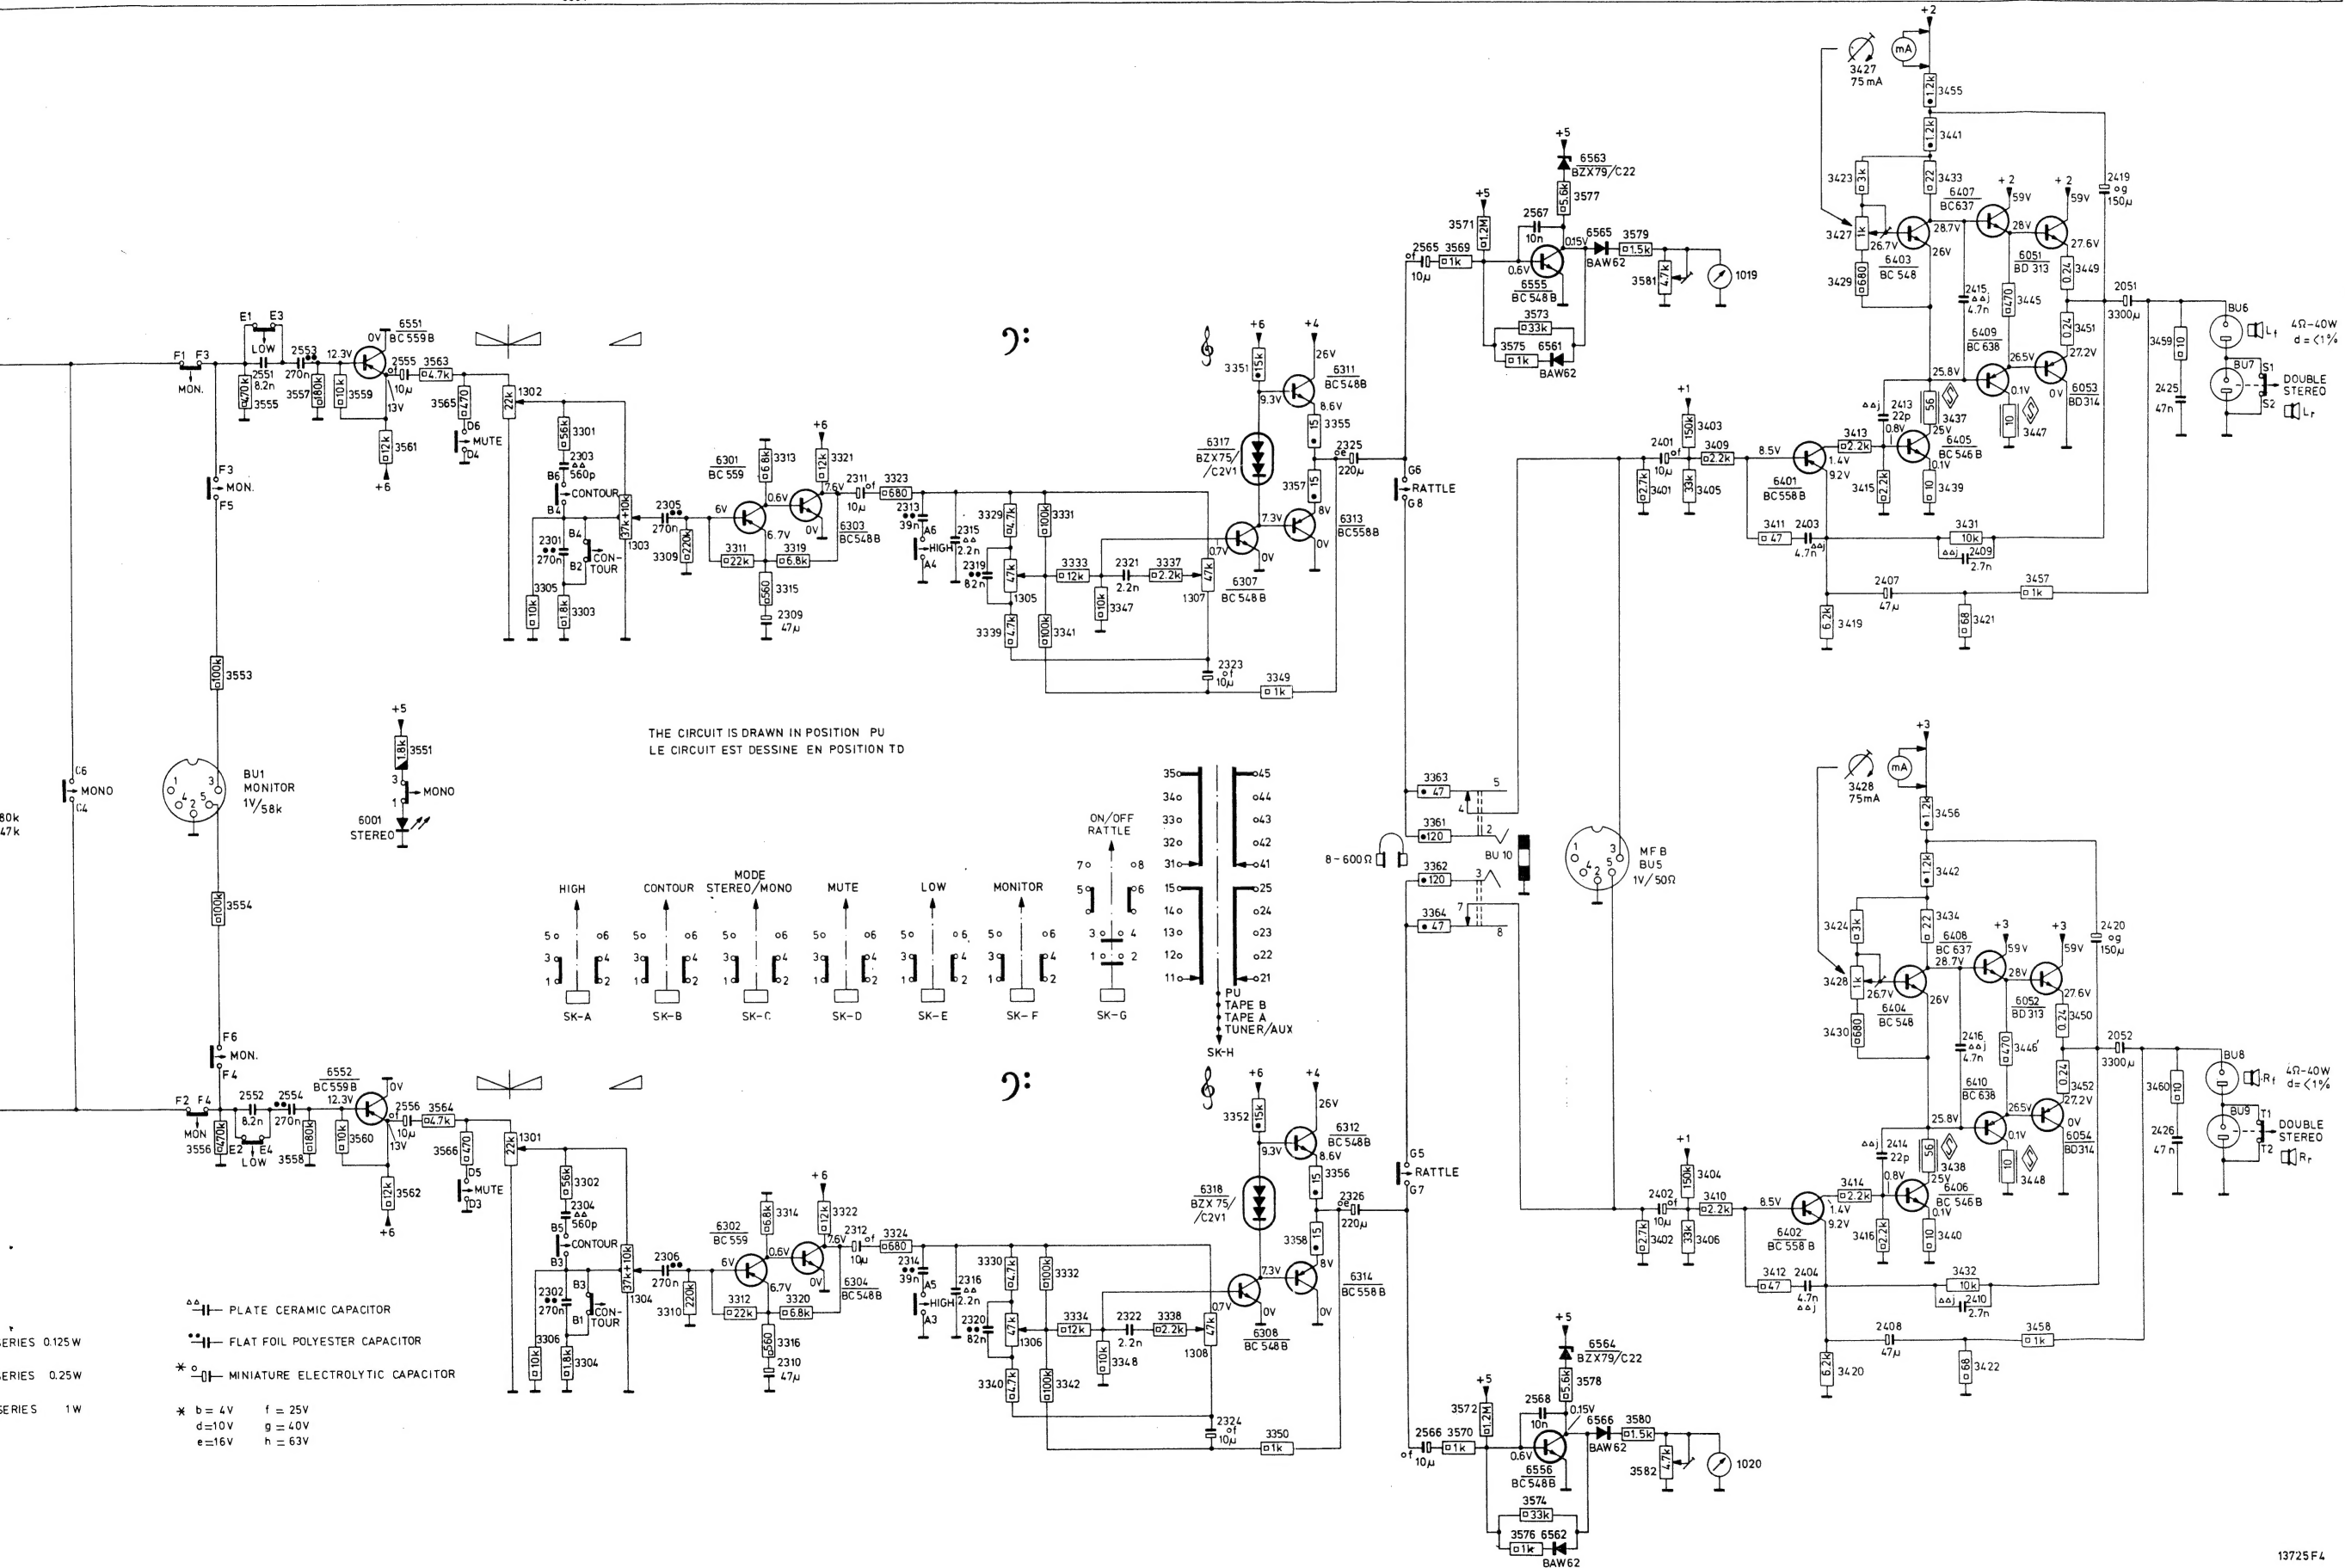
[illegible]

MISC.	SK-D 6552,6551	SK-E	SK-F	6561...6566,6555,6556	SK-C
C 2551...2568	2556,2554,2552	2553,2551,2555		2567,2568	2566,2565
R 3551...3582	3564...3566	3555...3563	3554,3553	3569...3580	3551 3581,3582

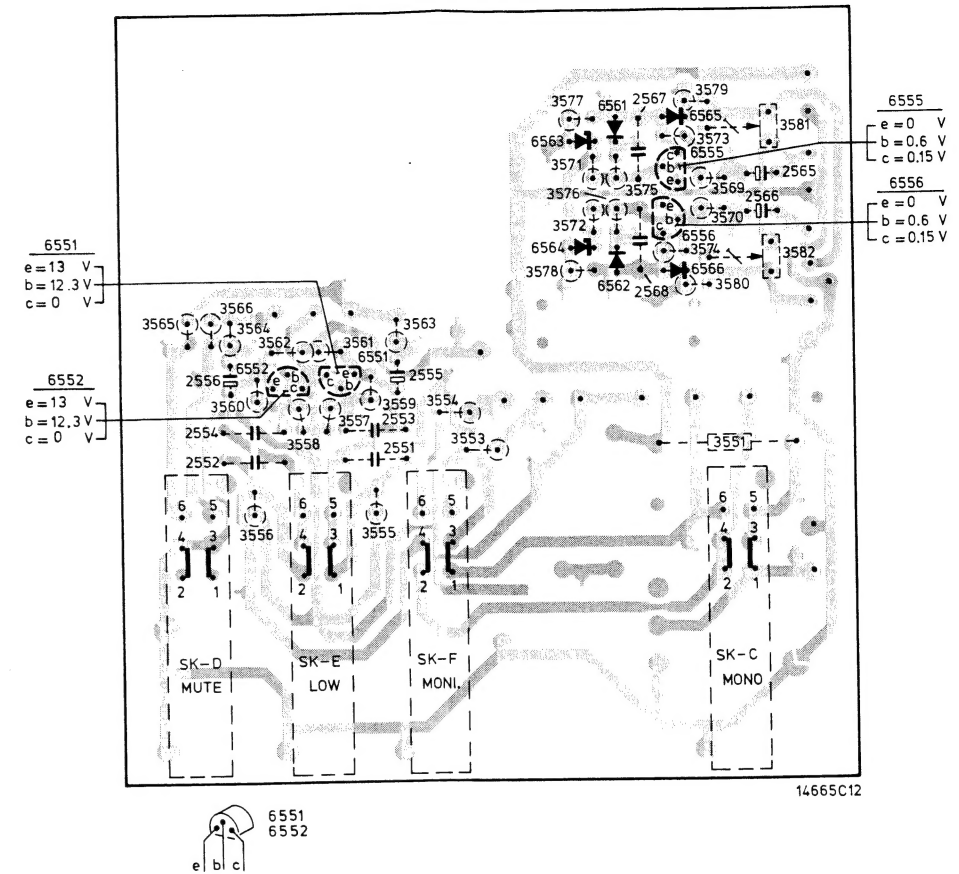

MISC.	6501	6503.6504	6502
C 2501...2512	2505.2511.2509.2503.2501.2507.2508.2502.2510.2504.2512.2506		
R 3501...3548	3501...3511	3512...3524.3531...3534.3527...3530.3537...3544	3548.3547

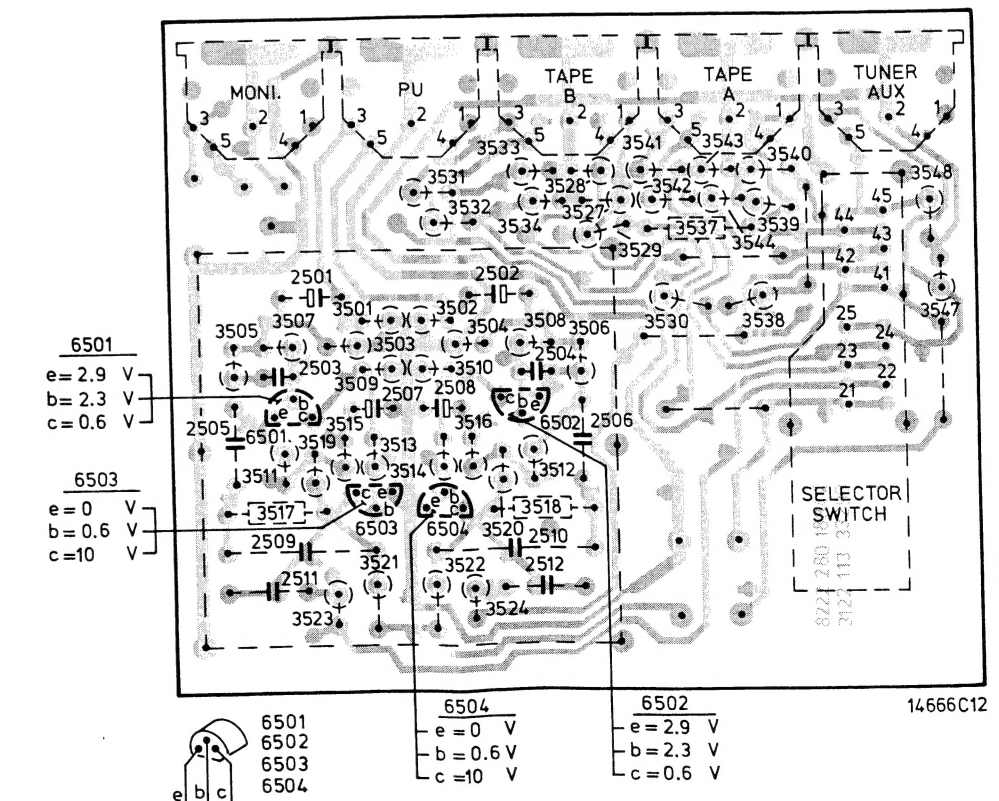



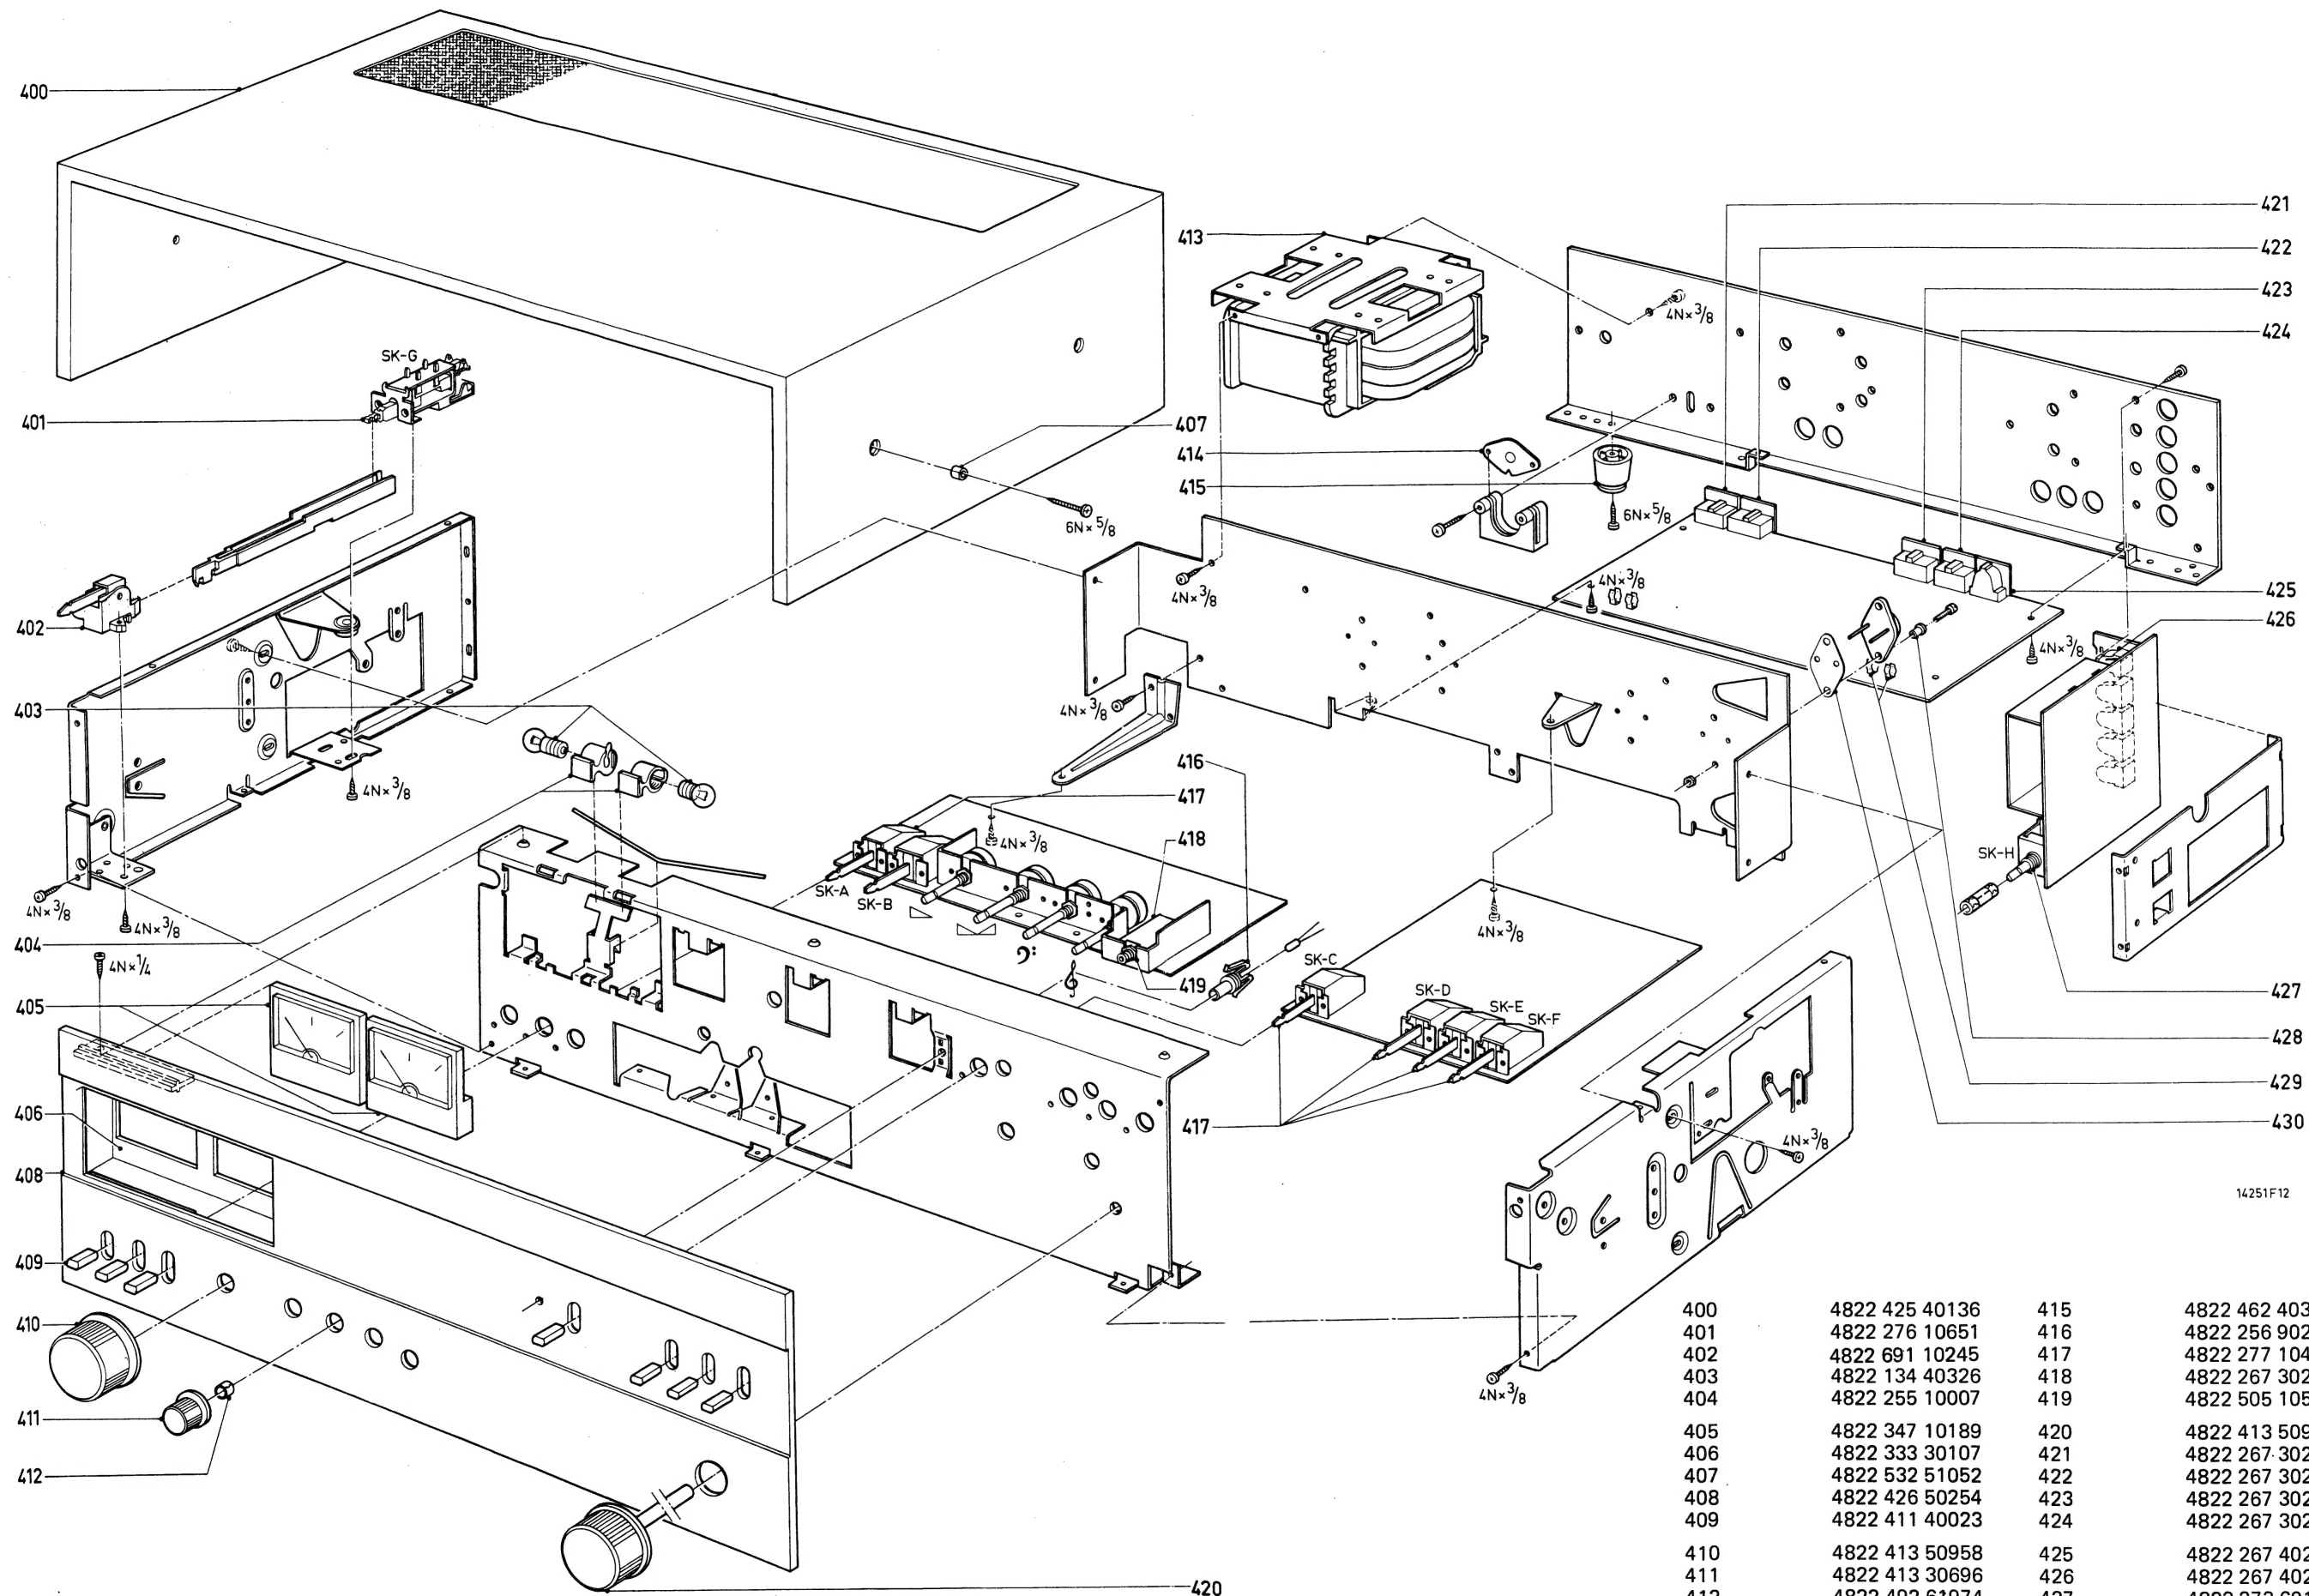





14251F12

400	4822 425 40136	415	4822 462 40352
401	4822 276 10651	416	4822 256 90201
402	4822 691 10245	417	4822 277 10451
403	4822 134 40326	418	4822 267 30277
404	4822 255 10007	419	4822 505 10571
405	4822 347 10189	420	4822 413 50928
406	4822 333 30107	421	4822 267 30271
407	4822 532 51052	422	4822 267 30264
408	4822 426 50254	423	4822 267 30264
409	4822 411 40023	424	4822 267 30271
410	4822 413 50958	425	4822 267 40209
411	4822 413 30696	426	4822 267 40209
412	4822 492 61974	427	4822 273 60108
413	4822 146 40228	428	4822 532 60653
414 for /29 pour /29	4822 272 10119	429	4822 492 60063
		430	5322 466 90433


AF CONTROL PANEL



		
2309-2310	Elco 47 μ F - 10 V	
2321-2322	Micro poco 2.2 nF	4822 121 50415
		
1301-1302	Balance pot. 20K	4822 102 10144
1303-1304	Volume pot 50K	4822 102 10142
1305-1306	Bass pot. 50K	4822 102 10143
1307-1308	Treble pot. 50K	4822 102 10143
3370	Carbon res. 390 Ω - 1 W	4822 110 23096
		
6301-6302	BC559	4822 130 40963
6303-6304	BC548b	4822 130 40937
6307-6308	BC548b	4822 130 40937
6311-6312	BC548b	4822 130 40937
6313-6314	BC558b	4822 130 44197
6317-6318	BZX75/C2V1	5322 130 34049

FEATURE PANEL



		
2551-2552	Flat cap. 8.2 nF	4822 121 40147
2567-2568	Flat cap. 10 nF	4822 121 41134
		
3551	Carbon res. 1.8 k Ω - 1 W	4822 110 23114
3581-3582	Trimpot. 4.7 k Ω	4822 100 10036
		
6551-6552	BC559b	4822 130 44358
6555-6556	BC548b	4822 130 40937
6561-6562	BAW62	4822 130 30613
6563-6564	BZX79/C22	5322 130 34441
6565-6566	BAW62	4822 130 30613

LF POWER PANEL

		
2051-2052	Elco 3300 μ F-55 V	4822 124 70264
2053	Elco 4700 μ F-63 V	4822 124 70198
2407-2408	Elco 47 μ F-10 V	
2425-2426	Flat cap. 47 nF	4822 121 40525
2434	Flat cap. spec. 220 nF	4822 121 40538
2435-2436	Flat cap. 47 nF	4822 121 40336

		
3403-3404	Metal film res. 150 k Ω	5322 116 54713
3405-3406	Metal film res. 33 k Ω	5322 116 50482
3419-3420	Metal film res. 6.2 k Ω	5322 116 50608
3427-3428	Trimpot. 1 k Ω	4822 100 10037
3431-3432	Metal film res. 10 k Ω	5322 116 54619
3437-3438	Safety res. 56 Ω	4822 111 30412
3445-3446	Safety res. 470 Ω	4822 111 30411
3447-3448	Safety res. 10 Ω	4822 111 30405
3449 ÷ 3452	W.W. res. 0.24 Ω - 2 W	4822 113 60122
3465	Safety res. 22 Ω	4822 111 50346
		
6051-6052	BD313	4822 130 41154
6053-6054	BD314	4822 130 41155
6401-6402	BC558b	4822 130 44197
6403-6404	BC548	4822 130 40938
6405-6406	BC546b	4822 130 44461
6407-6408	BC637	4822 130 41041
6409-6410	BC638	4822 130 41087
6416	BD233	5322 130 44281
6417	BZX79/C36	5322 130 34098
6418	Bridge rectifier	
	B80-C5500/3300	4822 130 50311

INPUT PANEL

		
2505-2506	Micro poco 18 nF	5322 121 54113
2507-2508	Elco 47 μ F-10 V	
2509-2510	Micro poco 5.6 nF	4822 121 50543
		
6501-6502	BC560b	4822 130 41124
6503-6504	BC550b	5322 130 44454

MISCELLANEOUS

F1029- F1030 D6001	Fuse 3.15A slow	4822 253 30027
	LED LD37/1	4822 130 30923
	Silicon grease	5322 390 20019
	Solder tag	5322 290 34028
	Mains lead with plug	4822 321 10084

GB

Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified, be used.

NL

Veiligheidsbepalingen vereisen, dat het apparaat bij reparatie in zijn oorspronkelijke toestand wordt teruggebracht en dat onderdelen, identiek aan de gespecificeerde, worden toegepast.

F

Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.

D

Die Sicherheitsvorschriften erfordern, dass das Gerät sich nach der Reparatur in seinem originalen Zustand befindet und dass die benutzten Einzelteile den aufgeführten Teilen identisch sind.

I

Le norme di sicurezza esigono che l'apparecchio venga rimesso nelle condizioni originali e che siano utilizzati i pezzi di ricambio identici a quelli specificati.

S

Säkerhetsbestämmelserna kräver att varje reparation skall utföras korrekt med hänsyn till ursprunglig placering av komponenter, ledningar etc. och med användning af föreskrivna reservdelar.

DK

Myndighedernes sikkerheds- og radiostøjbestemmelser kræver, at enhver reparation skal udføres korrekt m.h.t. overholdelse af originalplacering og montering af komponenter, ledningsbundter, etc., og ved anvendelse af de foreskrevne reservedele.

N

Sikkerhetsbestemmelser kreves at apparatet blir gjenopprettet til original utførelse og at deler som er identiske med de som er spesifisert, blir benyttet.

SF

Korjattessa laitetta on turvallisuussyistä ehdottomasti eneteltävä oikein ja käytettävä tehtaan määäämiä alkuperäisvaraosia.